



Audi Q5

Kurzanleitung



Tankklappe

Öffnen:

Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.

Schließen:

Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.




Kraftstoff

(siehe Aufkleber)

Reifenfülldruck

(siehe Aufkleber an der Stirnseite der Fahrertür)

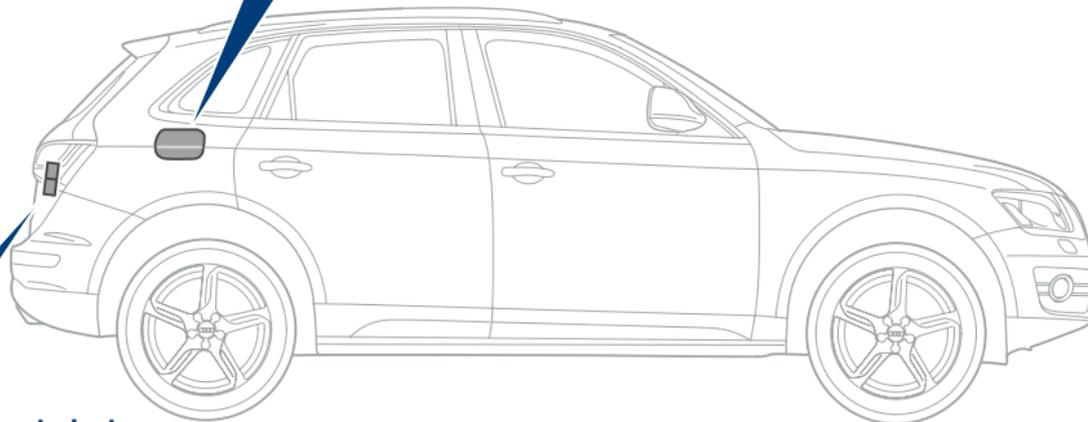


Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck befindet sich hinter der Abdeckung in der Gepäckraumklappe.



Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen und Motorölfüllmengen finden Sie im Kapitel „Maße und Mengen“ in der Betriebsanleitung.

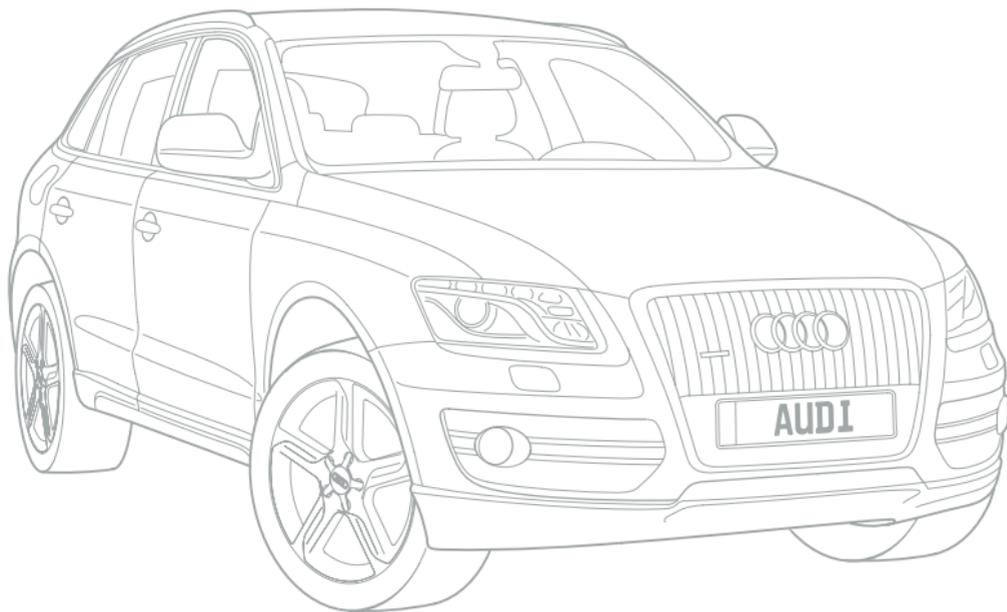

Liebe Fahrerin, lieber Fahrer,

diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie in der Betriebsanleitung. Alles Wissenswerte zu den Themen Radio, CD, Navigation, TV und Telefon finden Sie in der Infotainment/MMI-Bedienungsanleitung oder der Bedienungsanleitung der Radioanlage.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Audi und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

Cockpit

- 1 Entriegelung der Motorraumklappe
- 2 Entriegelung der Gepäckraumklappe

3 Fensterheber

Gewünschte Position einstellen: Bis zur 1. Stufe drücken/ziehen und halten. Automatischer Hoch-/Tief-
lauf: Bis zur 2. Stufe kurz ziehen/drücken.

4 Außenspiegelverstellung

Drehknopf einstellen:

-  Linker Außenspiegel
-  Außenspiegel beheizen
-  Rechter Außenspiegel
-  Außenspiegel anklappen

Die Spiegelfläche wird mit dem Drehknopf in die jeweils gedrückte Richtung verstellt.

5 Tasten für Sitzmemory

6 Türgriff und Zentralverriegelungsschalter

-  verriegelt
-  entriegelt

7 side assist Warnanzeige


8 Taste für side assist

9 Lichtschalter

10 Leuchtweitenregulierung

11 Geschwindigkeits-Regelanlage oder adaptive cruise control

12 Blinker- und Fernlichthebel mit Taste für lane assist

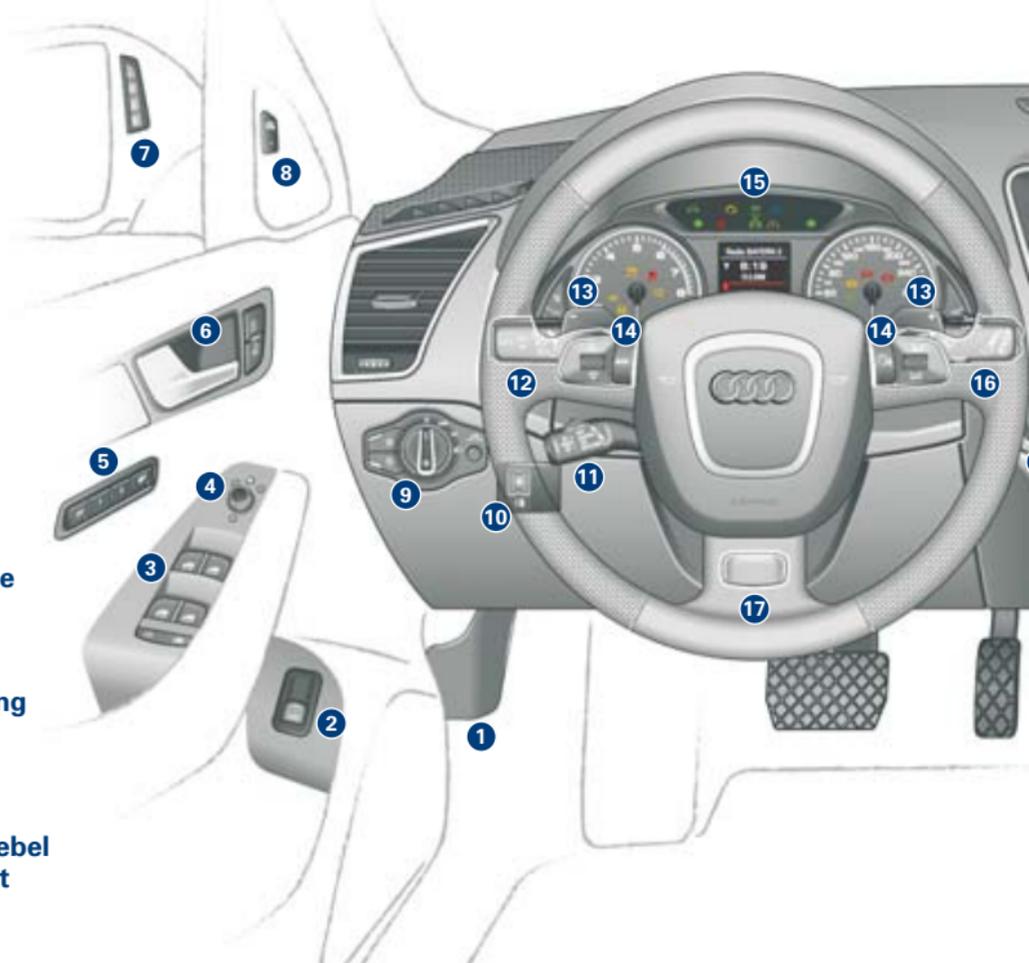



- 13 tiptronic Schaltwippen
- 14 Bedienelemente Multifunktionslenkrad
- 15 Instrumente und Kontrollleuchten
- 16 Scheibenwisch-/Waschanlage und Tasten für Bordcomputer
- 17 Einstellung der Lenkradposition
- 18 Zündschloss
- 19 Radio- oder MMI-Display
- 20 Warnblinkeranlage und Kontrollleuchte für deaktivierten Beifahrer-Airbag
- 21 Radioanlage oder DVD-Laufwerk mit Speicherkartenleser

22 Tasten für:



parking system plus/advanced

Zum Vorwärtseinparken aktivieren Sie das System durch Drücken der Taste



ESP OFF

(Elektronisches Stabilisierungsprogramm)



Bergabfahrassistent

Für konstante Geschwindigkeit bei steilem Gefälle

23 Tasten für Audi drive select:

Sie können folgende Fahrmodi wählen:

COMFORT

für komfortorientiertes Fahren (z. B. Autobahnfahrten)

AUTO

als Standardeinstellung

DYNAMIC

für sportliche Fahrweise

Bei Fahrzeugen mit Radioanlage befinden sich die Tasten 22 und 23 an der Schaltkulisse.

24 Klimaanlage

25 Schalthebel oder Wählhebel bei Automatikgetriebe

26 MMI-Terminal

27 START-/STOP-Taste

28 Elektromechanische Parkbremse und Audi hold assist

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie an einen der Türgriffe oder in die Griffmulde der Gepäckraumklappe.

Fahrzeug verriegeln:

Ggf. den Wählhebel in Stellung **P** legen. Verriegelungssensor **1** kurz an einem der Türgriffe berühren.


Gepäckraumklappe öffnen:

-Taste am Funkschlüssel drücken oder

-Taste in der Fahrertür ziehen oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Gepäckraumklappe automatisch schließen:

-Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken.

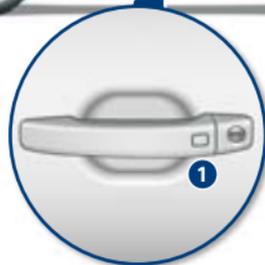**Motor starten****Fahrzeuge mit Komfortschlüssel:**

Mit der START-/STOP-Taste kann ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ die Zündung eingeschaltet und der Motor angelassen/abgestellt werden.

Zündung ein-/ausschalten:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Automatikgetriebe: Bremspedal **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Der Schlüssel kann nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen werden.

Motor anlassen:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten und Leerlauf einlegen.


Automatikgetriebe: Bremspedal treten und Wählhebel in **P** oder **N** legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.

Motor abstellen bei stehendem Fahrzeug:

Automatikgetriebe: Wählhebel in **P** oder **N** legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.

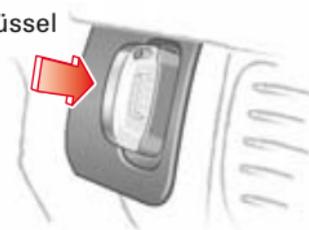

Sitzeinstellung

Elektrische Sitzeinstellung

1 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

2 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:

-  Sitzfläche vorne nach oben/unten
-  Sitzfläche hinten nach oben/unten
-  Sitz nach oben/unten
-  Sitz vor/zurück

3 Rückenlehne einstellen:

-  Lehne steiler/flacher

Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Manuelle Sitzeinstellung

1 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

4 Oberschenkelauflage:

Griffstück anheben.

5 Längsrichtung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.

6 Sitzflächenneigung einstellen:


Hebel hochziehen und Sitzneigung einstellen.

7 Sitzhöhe einstellen:

Hebel ziehen/drücken.

8 Rückenlehne einstellen:

Lehne entlasten und Handrad drehen.

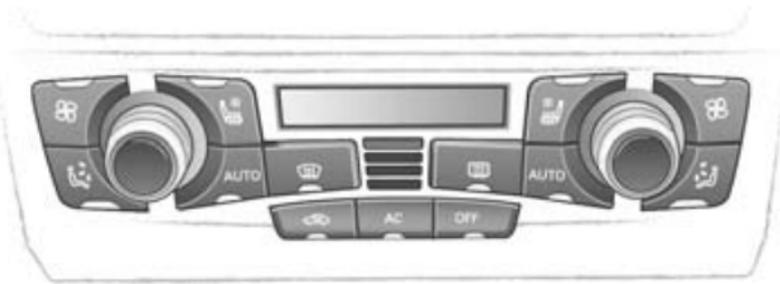

Schalter für Klimaanlage

Schalter links - Fahrerseite

Schalter rechts - Beifahrerseite

Drehregler: Temperaturwahl

-  **Automatikbetrieb**
Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.
-  **Umluftbetrieb**
Zirkulieren und Filtern der Innenraumluft
-  **Gebläsedrehzahl**
-  **Luftverteilung**
-  **Entfrosten der Windschutzscheibe/Seitenscheiben**
-  **Heckscheibenheizung**
-  **Sitzheizung**
-  **Sitzlüftung**
-  **Kühlanlage aus-/einschalten**
-  **Ein-/ausschalten**

Panoramaschiebedach

Komfortposition:


Schalter bis **1** drehen.

Öffnen: Schalter in Position **2** drehen und halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Schließen: Schalter auf **0** drehen.

Ausstellen/Schließen: Schalter in Stellung **0** kurz drücken/ziehen. Durch längeres Drücken/Ziehen wird die Ausstellhöhe individuell eingestellt.

Sonnenschutzrollo auf-/zufahren: Schalter in Pfeilrichtung drücken. Zwischenposition: Schalter erneut in Pfeilrichtung drücken.

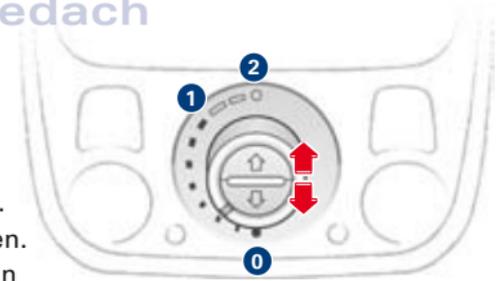

Audi hold assist

Der **Audi hold assist** verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne **(P)** Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

 -Taste drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der **Audi hold assist** ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse.

lane assist

Spurhalteassistent

Der **lane assist** erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Wenn Sie sich einer Begrenzungslinie nähern, werden Sie durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Die Warnung erfolgt nicht, wenn Sie vor dem Fahrspurwechsel den Blinker betätigen. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.



Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen:  -Taste ziehen.

Parkbremse lösen: Bremspedal treten und  -Taste drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren automatisch.



adaptive cruise control

Geschwindigkeits- und Abstandsregelung

Die **adaptive cruise control** ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstands-Regelanlage.

Ein-/Ausschalten: Hebel **4** ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste **3** drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel **4** nach oben (*schneller*) oder unten (*langsamer*) drücken.

Die Abstands-Regelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern: Schalter **2** nach rechts/links drücken.

Multi Media Interface/ Radioanlage

Komponenten

1 Fahrerinformationssystem

2 Multifunktionslenkrad

Linke Menüwalze rollen, um einen Menüpunkt im Fahrerinformationssystem zu markieren. Drücken Sie die Walze, um den Menüpunkt zu bestätigen.

MODE-Taste drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, Navigation und Telefon zu wechseln.

-Taste (Sprechtaste) kurz drücken, um die Spracheingabe einzuschalten.

Sprechen Sie nach dem *<Beep>* z. B. *<Hilfe Radio>*, um die Systemansage mit den möglichen Sprachkommandos zur Radiobedienung aufzurufen.

Halten Sie die Sprechtaste gedrückt, um die Spracheingabe auszuschalten.

Rechte Menüwalze rollen, um die Lautstärke zu regulieren.

Wenn Sie die rechte Walze drücken, wird die letzte Navigationsdurchsage wiederholt.





3 Display für MMI oder Radioanlage

4 Ein-/Ausschaltknopf

Einschalten: Kurz drücken.

Lautstärke anpassen: Drehen.

Stumm schalten (Mute): Antippen.

Ausschalten: Lange drücken.

5 Funktionstasten

Drücken Sie die gewünschte Taste (z. B. RADIO), um die Betriebsart zu starten.

6 Steuerungsknopf

Menüpunkt im Display 3 markieren:
Steuerungsknopf drehen.


Auswahl bestätigen:
Steuerungsknopf drücken.

7 Steuerungstasten

Zum Aufrufen einer der Funktionen, die in den vier Displayecken angezeigt werden, drücken Sie die Steuerungstaste, die der jeweiligen Displayecke zugeordnet ist.

Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

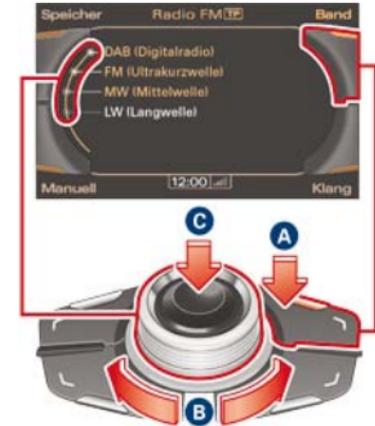

A Menüs in den Displayecken aufrufen: Entsprechende Taste drücken.

B Markieren: Knopf drehen.

C Bestätigen: Knopf drücken.





1 Funktionstaste RADIO drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender markieren.



3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



4 Steuerungstaste „Speicher“ drücken.
5 Steuerungsknopf drehen und „<Sendername> speichern“ markieren.



6 Steuerungsknopf drücken. Der nächste freie Speicherplatz wird markiert.



7 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Speicherplatz markieren.
8 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



1 Funktionstaste NAV drücken.



- 2** Steuerungsknopf drehen und „Ort/PLZ“ markieren.
- 3** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



- 4** Steuerungsknopf drehen und den Anfangsbuchstaben des Zielortes markieren.
- 5** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



6 Nach dem gleichen Vorgang alle weiteren Buchstaben des Zielorts eingeben, bis der gewünschte Ortsname angezeigt wird.




- 7** Wenn Sie den Ort eingegeben haben, Steuerungsknopf drehen und „OK“ markieren.
- 8** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



- 9** Menüpunkt „Zielführung starten“ markieren.
- 10** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

MMI-Funktionen

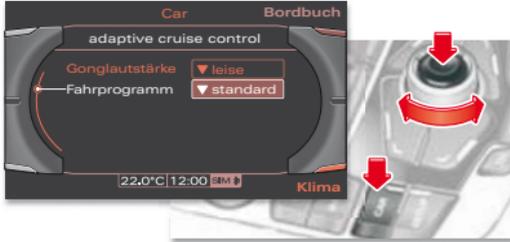

Fahrerassistenzsysteme

Über die CAR-Taste werden viele Fahrerassistenzsysteme Ihres Audi eingestellt bzw. bedient.

Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Bluetooth™-Verbindung für Mobiltelefon herstellen

Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon können Sie schnell mit dem MMI/der Radioanlage verbinden:

- Zündung, MMI/Radioanlage und Mobiltelefon einschalten.
- Am Mobiltelefon das Menü wählen, welches nach Bluetooth-fähigen Geräten sucht (z. B. Handylvorbereitung/Freisprecheinrichtung).
- Am Mobiltelefon die PIN „1234“ eingeben.



Kontrollleuchten

	Dynamiklenkung
	Motorsteuerung ¹⁾ oder
	Vorglühanlage ¹⁾
	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
	Airbag-System ¹⁾
	Reifendruck zu gering (umgehend prüfen)
	Blinkanlage/ Warnblinkanlage
	Anhängerblickanlage
	Gurtwarnleuchte

	Abgaskontrollsystem ¹⁾
	lane assist (warnbereit)
	lane assist (nicht warnbereit)
	Fernlicht
	Geschwindigkeits-Regelanlage
	Anti-Blockiersystem ¹⁾
	Parkbremse

¹⁾ Beim Aufleuchten während der Fahrt, bitte umgehend einen Fachbetrieb aufsuchen!

	Freie Fahrt (adaptive cruise control)
	Folgefahrt (adaptive cruise control)
	Fahrerübernahmeaufforderung (adaptive cruise control)

© 2008 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfiemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.

Warnsymbole

	Störung Generator
	Störung Bremsanlage
	Störung Kühlsystem
	Motoröldruck zu niedrig
	Motoröl dringend nachfüllen
	Störung Lenkung
	Störung Zündschloss
	Reifendruck zu gering

Wenn eines dieser roten Symbole im Display während der Fahrt aufleuchtet, umgehend anhalten, Motor abstellen und Betriebsanleitung lesen.

www.audi.com

Audi Q5
Kurzanleitung
deutsch 5.08
291.562.862.00